


SCHRAUBENKIT

Original sind die Schrauben leider zu kurz und reiben mit dem Gewinde im Rahmen Ovallöcher und beschädigen den Rahmen (siehe Foto mit grünen Rahmen).

Hierfür haben wir ein spezielles Schraubenkit vermessen. Leider müssen wir uns auch an Normen halten. Jedoch achten wir darauf dass in den Rahmenführungen der Schaft der Schraube geführt wird.

Mit den 4mm dicken Beilagscheiben haben wir einerseits eine zusätzliche Verstärkung und andererseits eine Führung um Ovallöcher zu vermeiden oder wenn schon vorhanden, gut darauf zu reagieren. Durch die Maßnahme erscheinen die Schrauben zu lange. Du kannst das überständige Gewinde gerne abschneiden (der Optik halber) aber bedenke, dass die Schrauben dann auch rosten können.

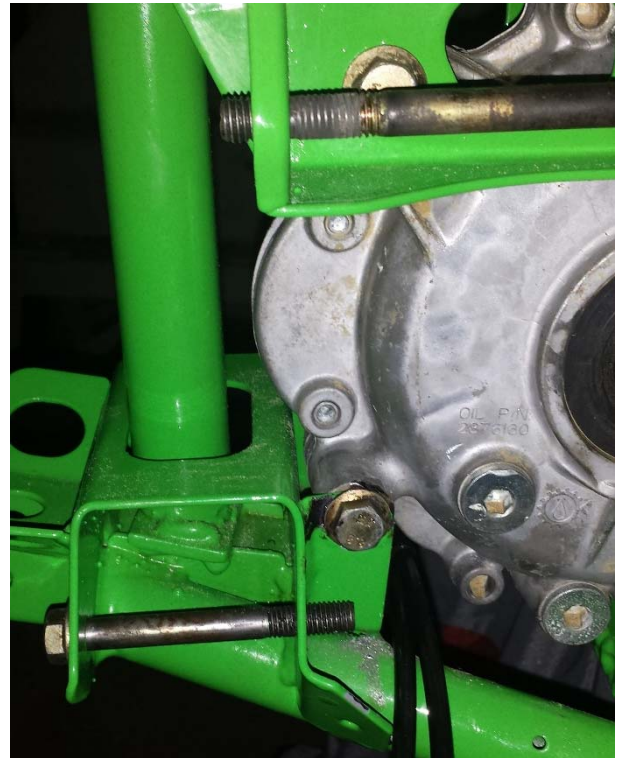

WICHTIG

Vergiss nicht das Fahrzeug nach den Montage abzuschmieren! Fette die Schrauben auch ein, dass sie Langfristig vor Korrosion geschützt werden.


DREHMOMENT:

- Vorderachse 54 NM
- Hinterachse 61 NM



POLARIS Scrambler & Sportsman 850/1000 - 12teilige Rahmenverstärkung inkl. **JAY PARTS** Schraubenkit
EINBAUPOSITION: RAHMEN-Seitenansicht

JP0007 | JP0008

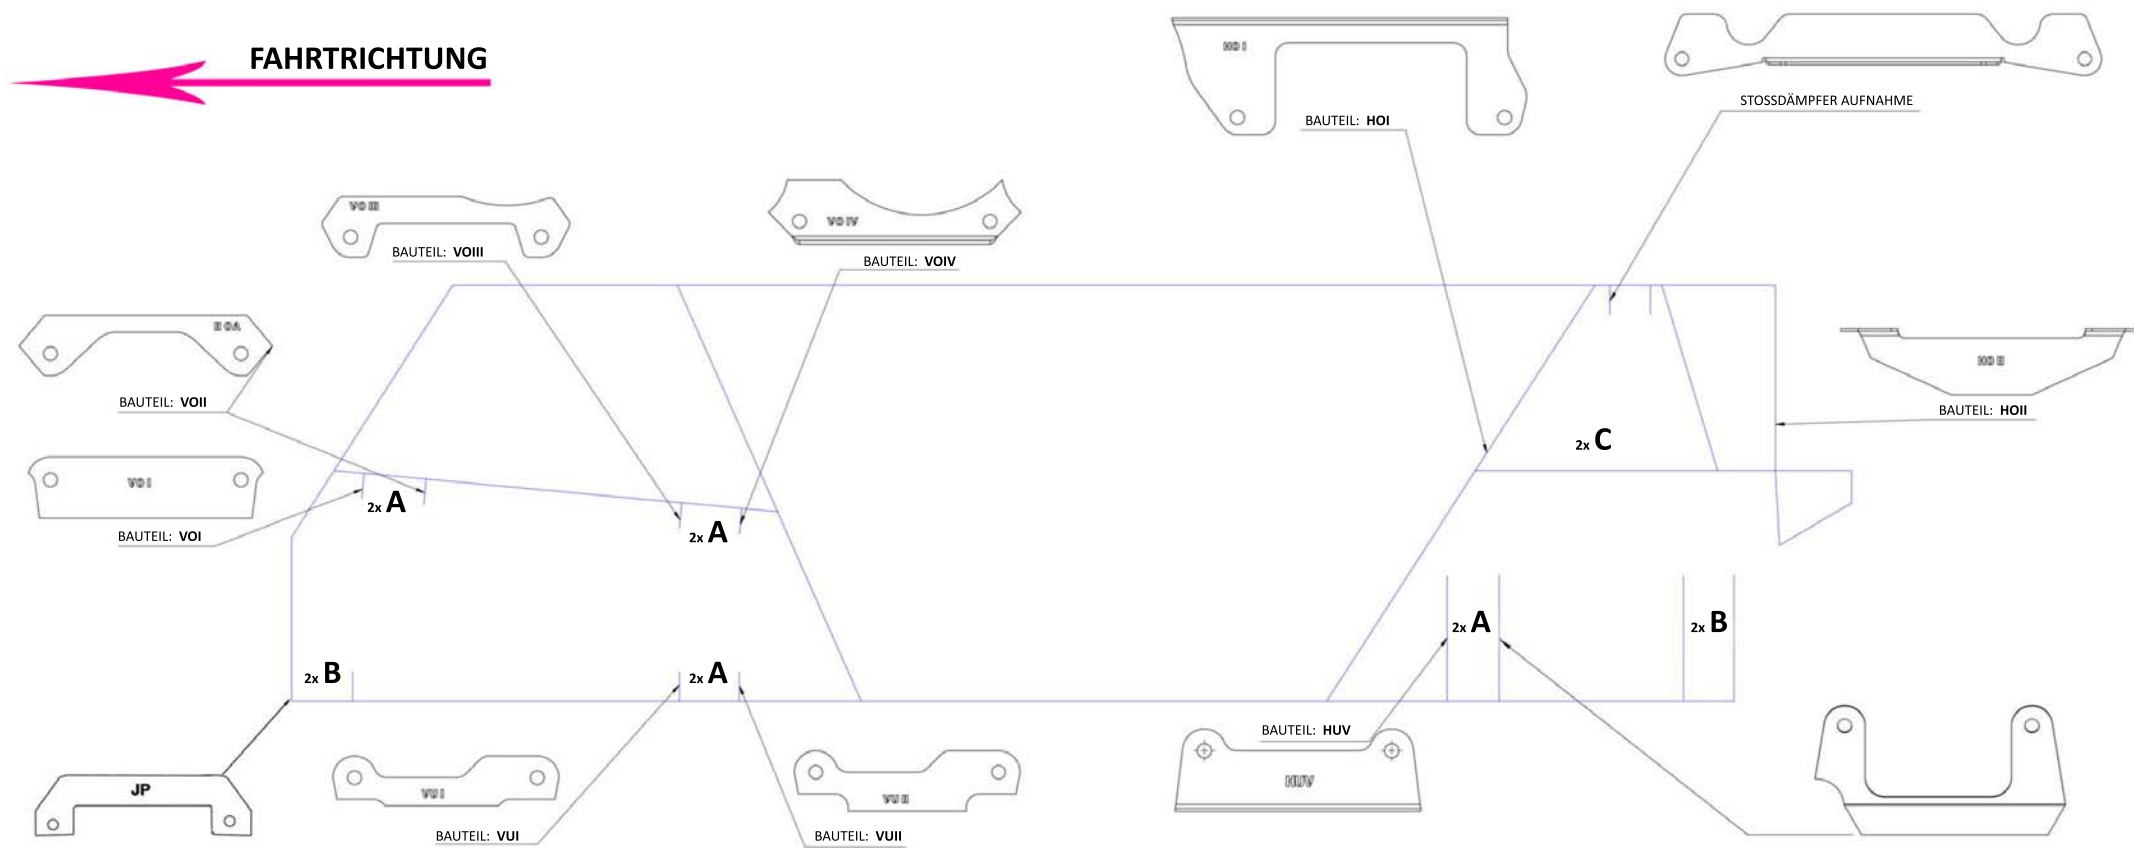

8x **A** M10 x 110

4x **B** M10 x 100

2x **C** M10 x 280

28x Beilagscheiben

14x Muttern